Инструкция по поклейке рулонных обоев

Предупреждение об ответственности

Мы дорожим своей репутацией и проводим контроль качества всей выпускаемой продукции. Мы не несем ответственность за повреждение обоев из-за ненадлежащего хранения, либо непрофессиональной поклейки.

1. Хранение и проверка обоев

1.1. До монтажа обои следует хранить в упаковке в горизонтальном положении вдали от отопительных приборов.

1.2. Перед поклейкой выдержите рулоны в помещении при комнатной температуре 2-3 часа.

1.3. Для проверки обоев перед монтажом разложите их на чистой и сухой поверхности, проверьте размеры и определите последовательность поклейки полос (если их несколько).

В случае выявленного брака изготовление новых обоев за счет производителя возможна только в том случае, если Вы еще не пытались их поклеить!

Производственным браком являются:

- дефекты печати;
- нестыковка изображения на соседних полосах более 3 мм;
- несоответствие заданным размерам;
- несоответствие цвета на обоях и на цветопробе (при ее наличии).

Несовпадение цвета на обоях и на мониторе браком не является!

---

2. Подготовка стен и замеры

2.1. Все углы должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка выведена по уровню, пол и потолок горизонтальны и параллельны друг другу.


2.2. Стены должны быть зашпаклеваны, ошкурены и загрунтованы грунтовкой глубокого проникновения. Не должно быть сетки «Паутинки» (стекловолокно).

2.3. Поверхность стен должна быть сухой, чистой, ровной и равномерно светлой.

2.4. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены.

2.5. К обоям добавьте запасы 5 см по ширине и высоте, после замеров оклеиваемой поверхности.

3. Инструменты для монтажа

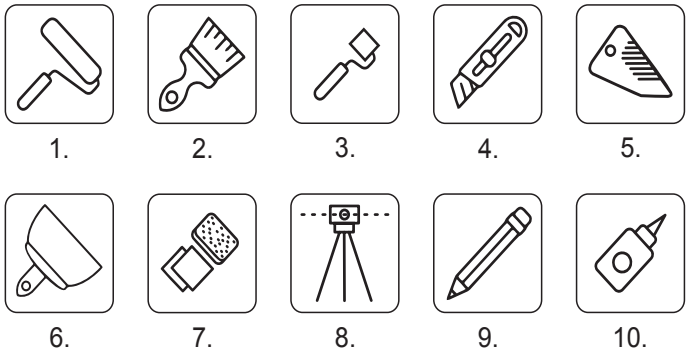

1. шерстяной валик с мелким ворсом для нанесения клея;
2. кисточка для нанесения клея в труднодоступные места;
3. ролик для стыков;
4. канцелярский нож для обрезки обоев;
5. пластиковый шпатель для разглаживания обойного полотна;
6. металлический шпатель для обрезки полотен;
7. чистая тряпка или губка;
8. лазерный уровень или веревка и грузик;
9. карандаш;
10. клей для стыков.

4. Условия поклейки

4.1. Комнатная температура должна быть в пределах 18–25 С°.

4.2. Проверьте, чтобы окна были закрыты и не было сквозняков.

4.3. Отключите кондиционеры, вентиляторы, увлажнители и обогреватели.

4.4. Также отключите функцию «теплый пол».

4.5. Влажность помещения около 40%, но не более 60%.

5. Нанесение клея

5.1. Мы рекомендуем использовать готовый клей компании «Pufas Обойный клей ОК» или «Pufas Glutolin GLS».

5.2. Нанесите равномерно на стену клей с помощью шерстяного валика с мелким ворсом размером чуть больше полосы обоев, на обои клей не наносить.

5.3. Для лучшего результата рекомендуется начинать поклейку через 10-15 минут после нанесения клея на стену.

5.4. Не следует покрывать всю стену клеем сразу. Подсохшие участки нужно еще раз промазать клеем. Время полного высыхания обоев от 24 до 48 часов.

6. Поклейка обоев

6.1. Обои рекомендуется клеить слева-направо. Начертите на стене твердым карандашом при помощи отвеса или уровня тонкую вертикальную линию, от которой вы начнете клеить первую полосу обоев (важно,чтобы первая полоса легла строго вертикально) и несколько линий через 1-1,5 м для контроля вертикальности при поклейке следующих полос.

6.2. Клеить обои необходимо по порядку. Разгладьте полотно с помощью пластикового шпателя в вертикальном направлении, удаляя излишки клея и пузыри.

6.3. Нанесите клей на стену для следующего полотна. Состыкуйте полотна на стене таким образом, чтобы картинка совместилась. Удостоверьтесь, что изображение везде совпало, и затем разгладьте полотно шпателем в вертикальном направлении. Прокатайте стыки полос обоев специальным роликом.

6.4. При попадании клея на обои необходимо сразу его убрать влажной чистой тряпкой или губкой, иначе могут остаться пятна.

6.5. В случае отклеивания швов у обоев, рекомендуем использовать специальный клей для стыков.

6.6. После высыхания обоев, остатки сверху или снизу можно обрезать канцелярским ножом по шпателю.

7. Обрезка обоев

7.1. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи острого канцелярского ножа и металлического шпателя.

7.2. Разгладьте пластиковым шпателем обои вокруг дверных и оконных проемов.

7.3. Прорежьте в обоях проемы с отступом около 5 см с каждой стороны. После полного высыхания обрежьте лишние отступы острым ножом, чтобы края не махрились.

8. Рекомендации

8.1. Для разметки на стенах никогда не используйте чернильные карандаши, фломастеры, маркеры и шариковые ручки.

8.2. При поклейке не трите поверхность обоев и не царапайте.

8.3. Если после высыхания обоев появились пузыри, то их следует заполнить клеем с помощью шприца и разгладить шпателем. Пузыри могут образоваться в результате не соблюдения температурных режимов, влажности, сквозняков или неравномерного нанесения клея.

8.4. Допускается протирание без усилий слегка влажной тряпкой или губкой. Не допускается использование химических средств и растирание.

8.5. Для максимальной защиты (кроме антивандальных) обоев от механических воздействий, можно покрыть прозрачным лаком после полного высыхания в 2 слоя. Промежуток времени между нанесением слоев лака 1 -1,5 часа. Рекомендованный лак: «Акриловый лак VGT, матовый».

8.6. Для равномерного высыхания не закрывайте комнату с только что наклеенными обоями.

Рекламно-производственная компания
«Невский Плакат»
+7 (812) 243-00-57
8 (800) 775-82-70
info@nplakat.ru

НЕВСКИЙ ПЛАКАТ
рекламно-производственная компания

Студия интерьерного оформления
«Невский Декор»
+7 (812) 243-00-53
+7 (921) 862-81-91
info@ndekor.ru

НЕВСКИЙ ДЕКОР
студия интерьерного оформления

Авторские коллекции обоев
«Невская Галерея»
+7 (921) 862-81-39
8 (800) 500-79-40
info@ngaleria.ru

НЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
коллекции авторских обоев

Адрес:
198096, Санкт-Петербург,
Кронштадтская улица, 9,
корпус 4, (Бизнес-центр
«К9»), 5 этаж, офис 501

Адрес производства:
198096, Санкт-Петербург,
Кронштадтская улица, 11,
2 этаж, пом. 212